


BLR504

INSTALLATION INSTRUCTIONS

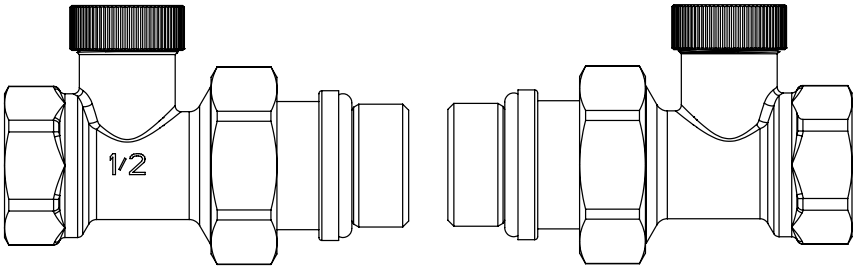


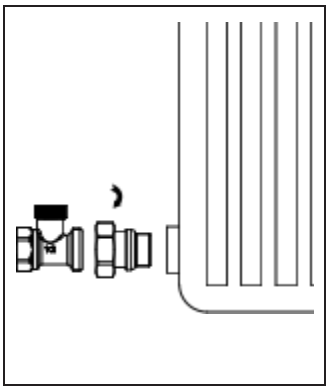

1. Unscrew the assembled connector from the valve body.

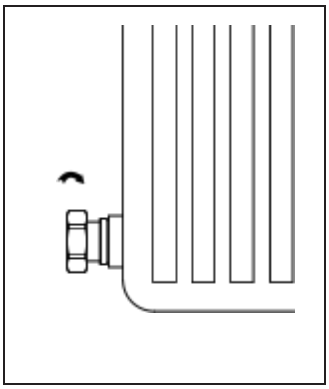

2.After wrapping PTFE THREAD SEAL TAPE around the connector, screw it onto the towel rail.

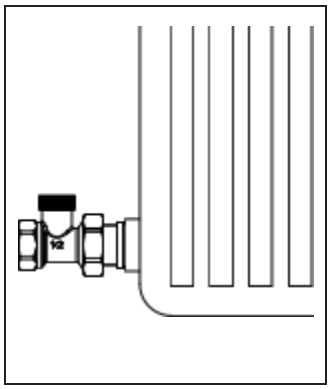



3. Screw the valve body into the towel rail and tighten it.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression
Subject to changes and printing errors


BLR504

MANUEL D'INSTALLATION

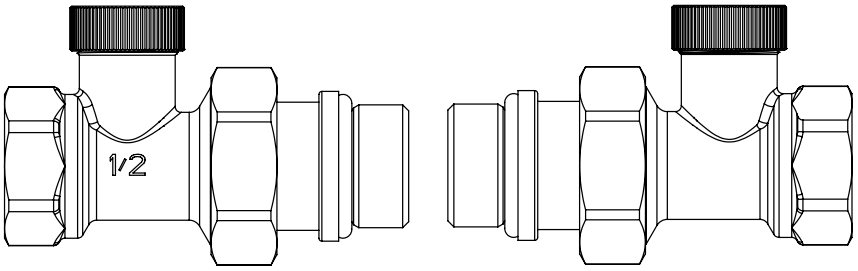


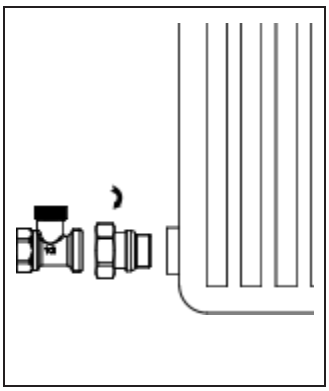

1. Dévissez le connecteur monté du robinet du radiateur.

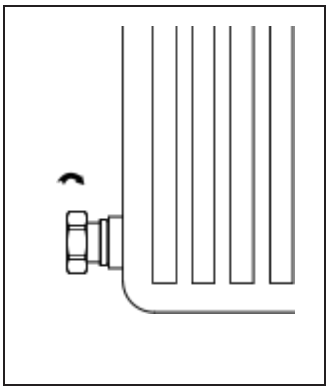

2. Appliquez du ruban téflon autour du filetage et vissez le connecteur sur le radiateur.

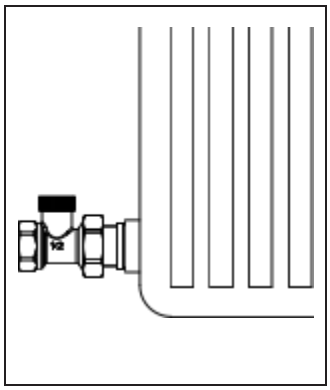



3. Vissez le robinet de radiateur sur le radiateur et serrez-le.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression
Subject to changes and printing errors


BLR504

INSTALLATIEHANDLEIDING

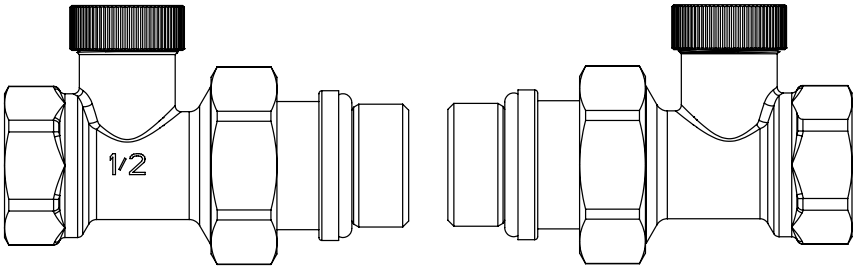


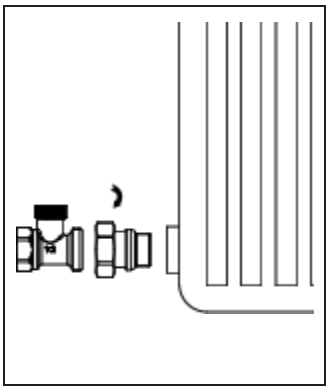

1. Schroef de gemonteerde connector los van de radiatorkraan.

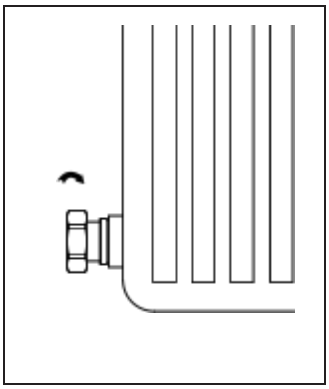

2. Breng Teflon tape aan om de schroefdraad en schroef de connector op de radiator.

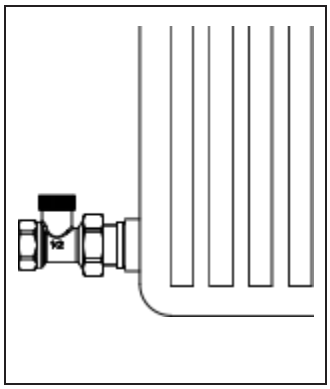

3. Schroef de radiatorkraan op de radiator en draai vast.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression
Subject to changes and printing errors