


BLR255


INSTALLATION INSTRUCTIONS

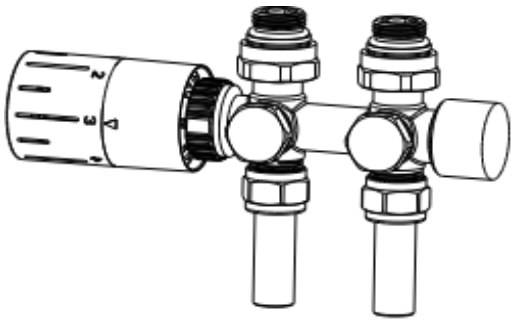

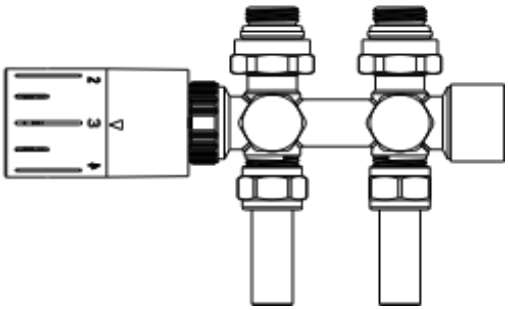


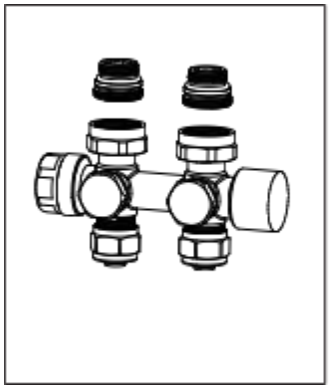


1. Unscrew the assembled connector from the valve body.

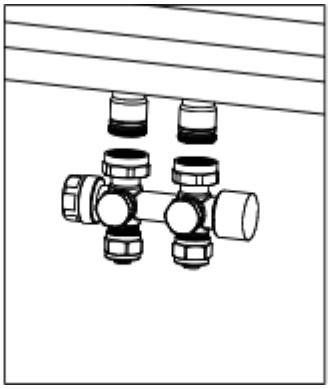


2.After wrapping PTFE THREAD SEAL TAPE around the connector, screw it onto the towel rail.

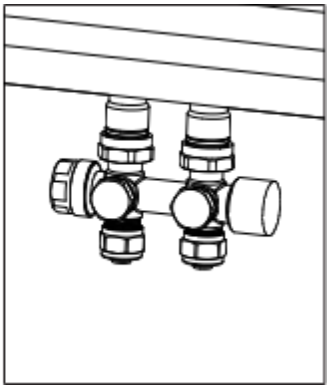


3. connector assembly completed.

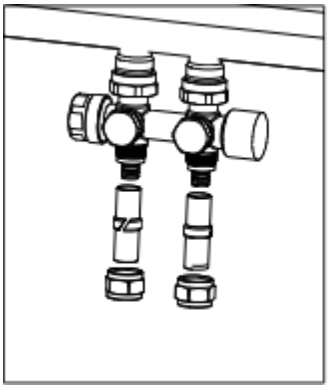

4. Unscrew the hexagonal cap and open ferrule, and insert the pipe into the hexagonal cap and ferrule.

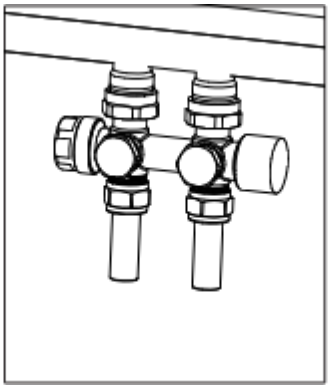


5. Insert the hexagonal cap into the valve body and tighten it

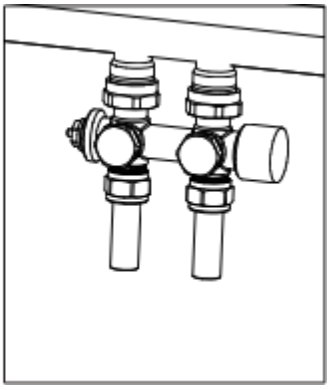

6. Unscrew the plastic hexagonal cap from the valve body.


Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression
Subject to changes and printing errors

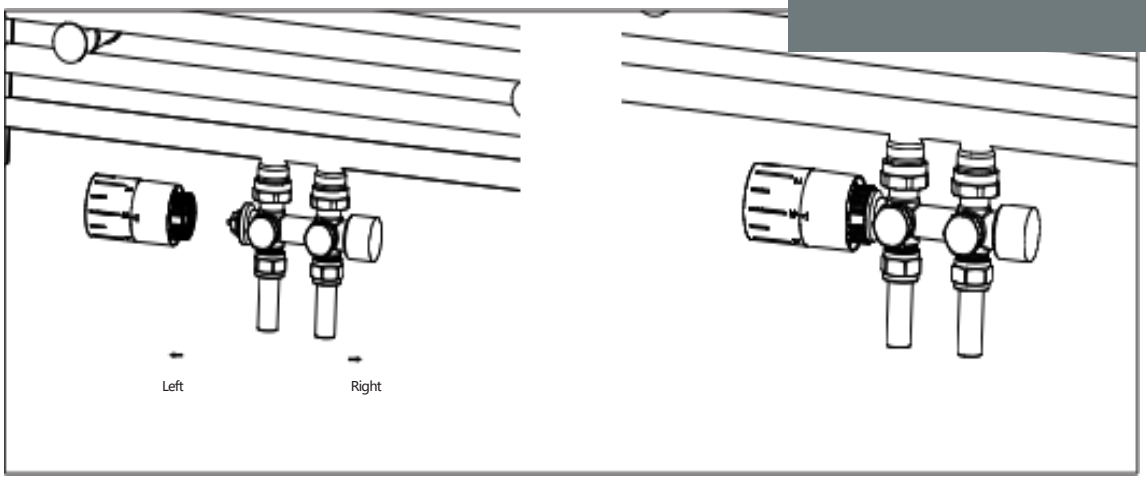



7. Screw the temperature control head into the valve body and tighten it.

BLR255


MANUEL D'INSTALLATION

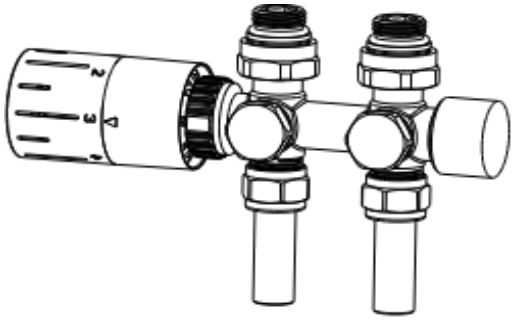

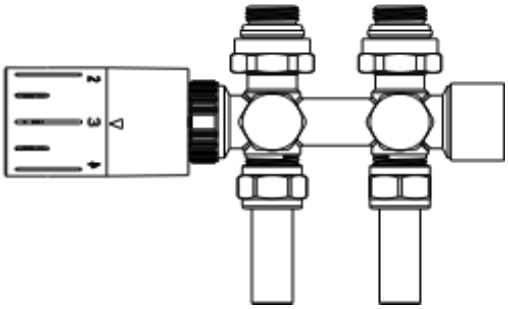


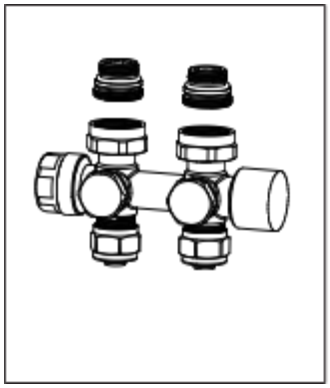


1. Dévissez le connecteur monté du robinet de radiateur.

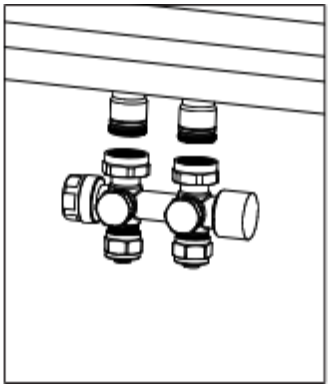


2. Enroulez du ruban téflon autour du filetage, puis vissez-le sur le sèche-serviettes.

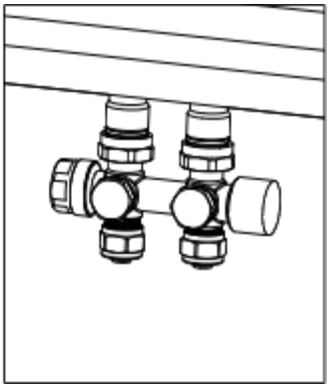


3. Le montage du robinet de radiateur est maintenant terminé.

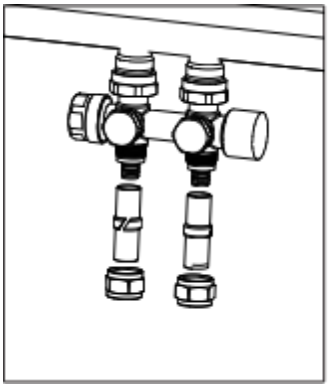

4. Dévissez le capuchon hexagonal et ouvrez la bague de serrage. Insérez ensuite le tube dans le capuchon hexagonal et la bague de serrage.

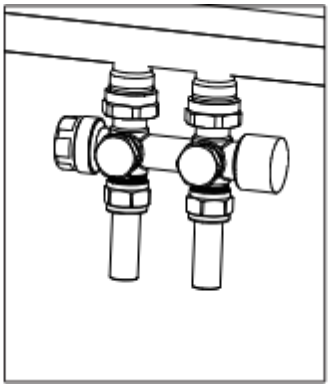


5. Placez le capuchon hexagonal sur le robinet et serrez-le.

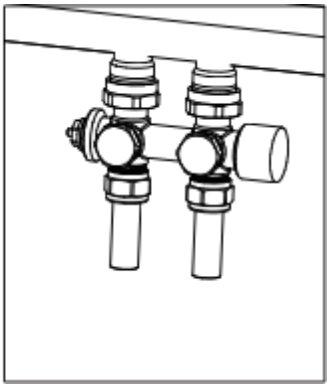

6. Dévissez le capuchon en plastique du robinet.


Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression
Subject to changes and printing errors

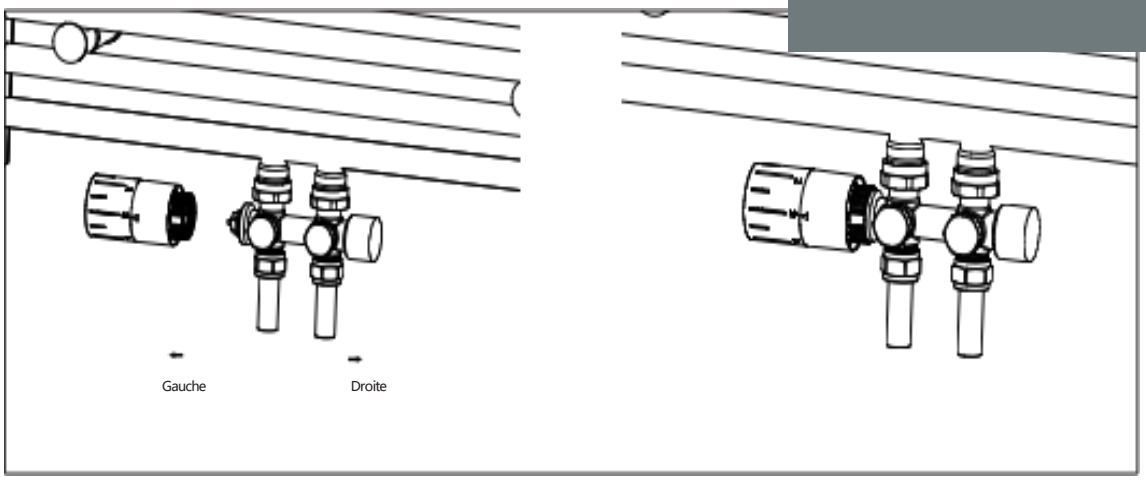



7. Vissez la poignée thermostatique sur le robinet et serrez-la.

BLR255


INSTALLATIEHANDLEIDING

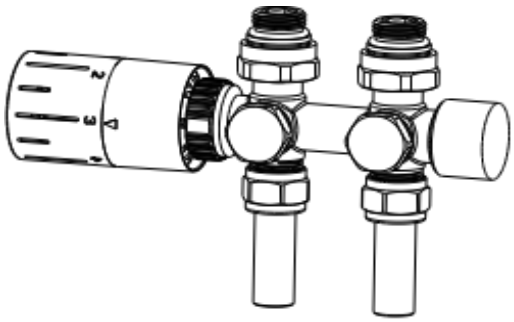

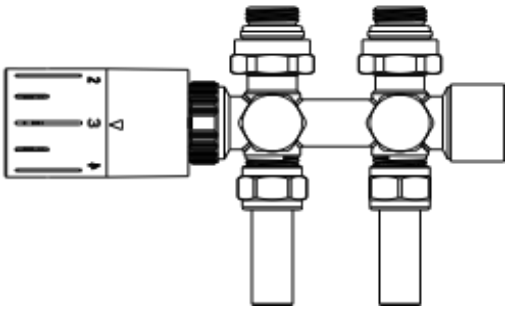


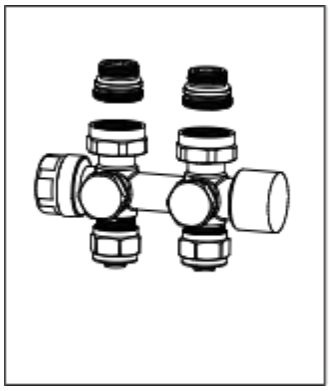


1. Schroef de gemonteerde connector los van de radiatorkraan.

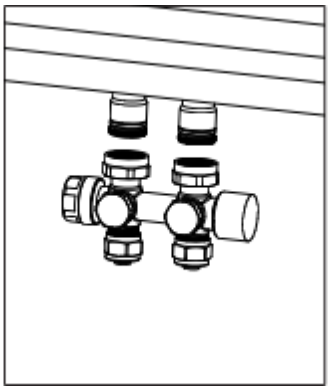


2. Wikkel Teflon tape om de schroefdraad en schroef deze vervolgens op de handdoekradiator.

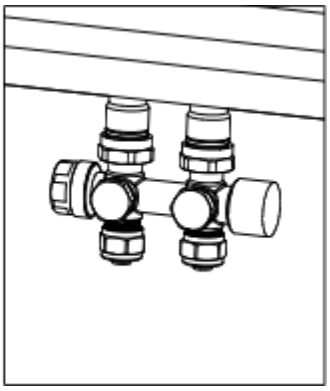


3. De montage van de radiatorkraan is nu voltooid

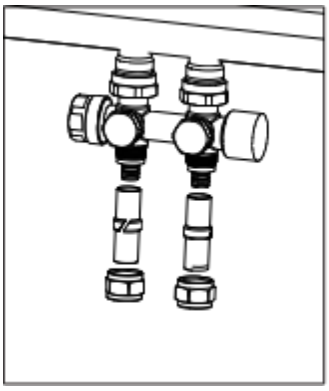

4. Schroef de zeskantige dop los en open de klemring. Steek vervolgens de buis in de zeskantige dop en de klemring.

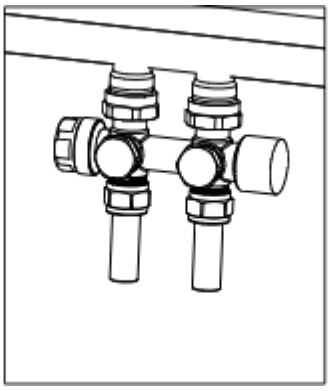


5. Plaats de zeskantige dop op de kraan en draai deze vast.

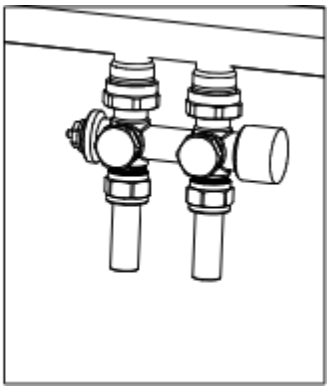

6. Draai de kunststof dop los van de kraan.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression
Subject to changes and printing errors

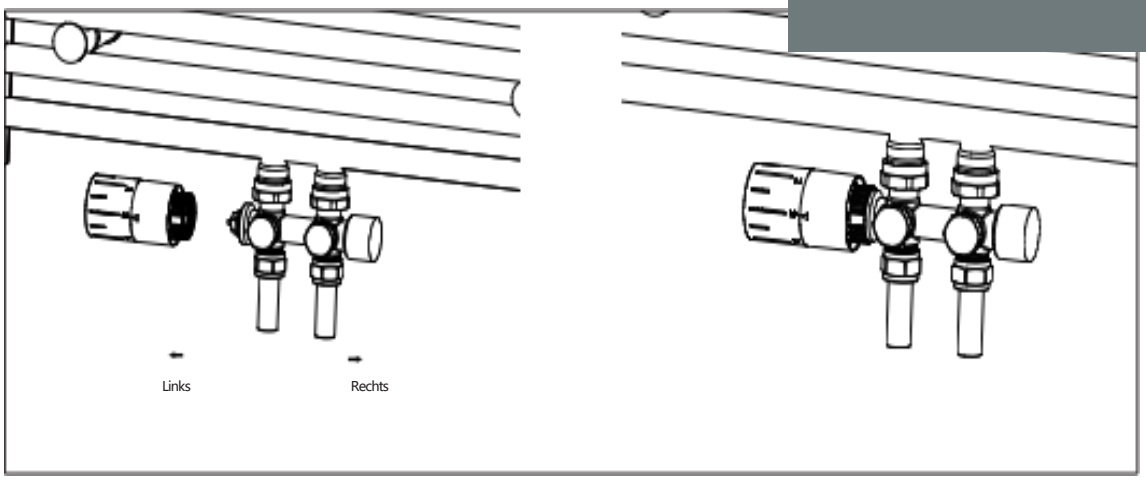

7. Schroef de thermostaatknop op de kraan en draai deze vast.